


Montageanleitung Inbetriebnahme bzw. Filterwechsel

1. Schnappverschluss (Abb. 1) lösen und Kappe gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abb. 2) und abnehmen (Abb. 3).
2. Bei Filterwechsel altes Filtermaterial als Biomüll entsorgen und neues Filtermaterial (Presslinge) in die vier Kammern legen.
3. Die Presslinge müssen bei Inbetriebnahme angefeuchtet werden (Abb. 4/5), um die Mikroorganismen zu aktivieren und die Filterkammern durch Aufquellen vollständig auszufüllen. Nach Zugabe von ca. 500 ml **handwarmen** Wassers quellen die Presslinge von alleine innerhalb von 15 – 30 Sek. vollständig auf (Abb. 5).
4. Kappe wieder auflegen und **im Uhrzeigersinn drehen bis sie hörbar einrastet** (Abb. 6).



Anleitung als Video sehen?

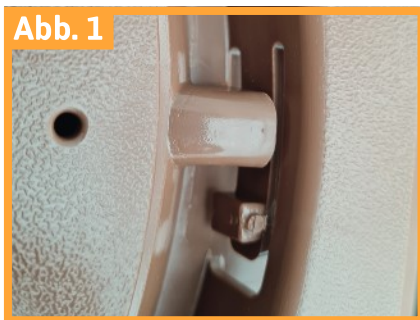

Videoanleitung
zum **Filtertausch**